


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР
ZX-00078 / NEO ZX78

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. LED фонарь
2. micro USB вход
3. USB выход 1
4. USB выход 2
5. LED индикаторы
6. Кнопка "Питание"

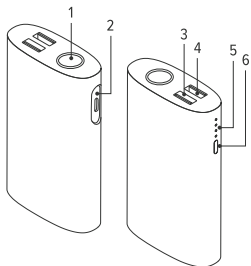

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП АККУМУЛЯТОРА	Литий-ионный (Li-Ion)
ЕМКОСТЬ	7800 мАч / 28.86 Втч
ВХОД	micro USB 5B/2A
ВЫХОД	USB 1 5B/1A USB 2 5B/2.1A
ФОНАРЬ	Яркость - до 100 Лм
РАЗМЕРЫ	99*60*24 мм
ВЕС	200±10 г
КОМПЛЕКТАЦИЯ	micro USB кабель

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии 12 месяцев. На комплектацию гарантия не распространяется

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА

ВКЛЮЧЕНИЕ:

Нажмите кнопку «Питание», загорятся LED индикаторы — это подтверждение включения устройства. Аккумулятор начнет заряжать персональное устройство при его подключении*

ОТКЛЮЧЕНИЕ:

При отсутствии нагрузки аккумулятор автоматически отключится

* НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ НАГРУЗКИ

Если подключенное устройство находится в глубоком разряде — включение аккумулятора не гарантируется

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

1. Подключите комплектный USB кабель к micro USB входу аккумулятора. Другой конец комплектного USB кабеля подсоедините к USB разъему персонального компьютера, либо к зарядному устройству "USB-сеть" (зарядное устройство в комплект не входит)
2. LED индикаторы будут мигать в процессе зарядки. Когда все LED индикаторы начнут гореть непрерывно — зарядка окончена

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВ ОТ АККУМУЛЯТОРА

1. Используйте оригинальный USB кабель от вашего устройства или воспользуйтесь комплектным USB кабелем*
2. Подключите один конец USB кабеля к разъему аккумулятора «USB выход 1» или «USB выход 2**», а второй к разъему устройства
3. После зарядки отключите персональное устройство

* перед использованием комплектного USB кабеля убедитесь в его совместимости с вашим персональным устройством

** При необходимости подключите второе устройство к свободному USB разъему аккумулятора

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Дважды нажмите кнопку "Питание" - включение/отключение фонарика. Короткое нажатие кнопки "Питание" - проверка уровня заряда аккумулятора. В процессе зарядки аккумулятора и зарядки персональных устройств от аккумулятора LED индикаторы отображают состояние заряда



○ - LED индикатор выключен

● - LED индикатор включен

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием в течении 10 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости
2. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/2000mA
3. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его один раз в месяц после проверки состояния аккумулятора
4. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться
5. Убедитесь, что вы используете стандартный кабель соответствующей спецификации. Если подключаемое к аккумулятору устройство заряжается с помощью кабеля отличного от micro USB / mini USB и не является оригинальным кабелем, произведенным той же компанией, что и подключаемое устройство — перед подключением этого кабеля к аккумулятору убедитесь в его работоспособности с помощью зарядного устройства "USB-сеть". Использование не соответствующего кабеля может привести к повреждению устройства.
6. При отключении USB-кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
7. Не храните и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C
8. Не подвергайте аккумулятор ударам и механическим воздействиям. Не разбирайте, ремонтируйте и модифицируйте устройство. Любые это влечет за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр
9. Аккумулятор следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость
10. Нельзя подвергать аккумулятор продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (из приборной панели автомобиля, на подоконнике и т.д.)
11. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не касайтесь и не обливайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством
12. Не вставляйте посторонние предметы в USB разъемы, не допускайте соприкосновения аккумулятора с металлическими предметами, это может вызвать замыкание контактов аккумулятора и привести к нарушению его работы
13. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какое-либо моющее или чистящее средство
14. Не заряжайте при помощи аккумулятора устройства, не предназначенные для зарядки от USB-порта и неподходящие по характеристикам
15. При возникновении короткого замыкания аккумулятор автоматически отключится. Отсоедините от аккумулятора все устройства и подключите повторно
16. Аккумулятор не предназначен для использования в коммерческих целях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Не утилизируйте электрические устройства в неосмотренные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов, обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию