

rombica

## LED светильник

### LED Meow Rose

PL-A009

### LED Meow Tiffany

PL-A010


## Руководство пользователя

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

Ответственность за любую травму или порчу имущества, вызванную несоблюдением инструкций техники безопасности, несет потребитель.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- LED светодиоды №1
- LED светодиоды №2
- Гибкая стойка светильника
- Кнопка настройки LED светодиодов
- Пиктограмма №1
- Пиктограмма №2
- LED индикатор
- Порт для зарядки встроенного аккумулятора

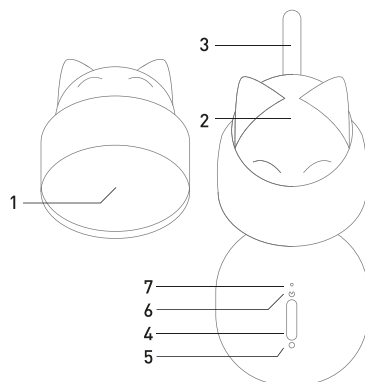

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

### ПИТАНИЕ: ОТ ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА


Порт питания светильника: DC 5 В / 0,6 А  
Встроенный аккумулятор: 1200 мАч / 3.7 В  
Класс электробезопасности: III

### LED СВЕТОДИОДЫ

Основной свет: 12 штук (SMD), мощность 3 Вт  
Ночник: 3 штуки (SMD), мощность 2 Вт  
Цветовая температура: 2700/4000 К  
Световой поток: до 300 Люмен  
Срок службы светодиодов: > 30 000 часов  
Индекс цветопередачи: > 85 Ra  
Время работы от одного заряда: до 6 часов

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

LED светильник, USB кабель, документация

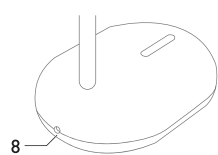

## ЗАРЯДКА ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 3 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите USB кабель к разъему изделия. Затем подсоедините USB разъем к зарядному устройству «USB-сеть» (в комплект не входит). Во время зарядки загорается красный LED индикатор. Когда красный LED индикатор сменит цвет на зеленый – зарядка окончена.

## УПРАВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОМ

Короткое нажатие кнопки (4) со стороны пиктограммы №1 (5)– циклическое переключение между режимами работы LED светодиодов №1: минимальная яркость, средняя яркость, максимальная яркость, выключить. Короткое нажатие кнопки (4) со стороны пиктограммы №2 (6) – минимальная яркость, средняя яркость, максимальная яркость, выключить LED светодиоды №2 (2).

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не ксайте и не оближайте устройство, это может привести к повреждению устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; по вреждению, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СРОК ГАРАНТИИ НА АККУМУЛЯТОР – 6 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ  
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ  
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 16 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru  
Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- При отключении кабеля питания никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус изделия и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Избегайте воздействия на изделие повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
- Допустимое значение относительной влажности воздуха для безопасного использования изделия – не более 85%.
- Не храните, не используйте изделие рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать изделие при температуре от 5 до 35 °С.
- Не допускайте падения изделия и не подвергайте его сильным ударам.
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе изделия.
- Обязательно выключайте изделие после использования.
- Не разбирайте изделие, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к поломке изделия.
- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу изделия, никогда не накрывайте работающее изделие тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.
- Не светите включенным изделием в глаза на близком расстоянии. Это может привести к травме глаз.
- Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
- Если изделие не используется длительное время, то рекомендуется производить минимум один цикл заряда – разряда во избежание сокращения срока службы изделия.
- Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

### СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

